



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK  
Molenwegel, 21  
8790 Waregem - België  
056 / 60 42 12 (51.)

## TREKHAAK N°: 351

voor: HONDA Civic 3 d. '92 -

### SAMENSTELLING :

1 trekhaak	{*) or bolstuk T43 of escamotable T35
1 bolhouder - zweestuk	
1 bol Ø 50 compleet	
2 moeren met bouten M 14-35	
1 trekstuk	(*) or piece-boule T43 ou escamotable T35
2 borgrondsels Ø 14	
4 bouten M12-40 (*)	
2 monterstukken -e (B)	
1 monterstuk -f (A)	
4 moeren met bouten M10-30 (B)	
1 moer met bout M12-40 (A)	
4 borgrondsels Ø 10 (B)	
5 borgrondsels Ø 12 (A-*)	
1 veiligheidsschakel (*)	

### MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Achterste gedeelte van uitlaat demonteren. Vloerbekleding in koffer wegnemen. Twee kunststofbakjes aan beide kanten achteraan wegnemen.
- 2/ In het midden van achterbumper een stuk van 160 mm op 115 mm uitsnijden (gemeten vanaf de rand). Bumper onderaan losmaken door uitschroeven van de 2 schroeven.
- 3/ Trekhaak plaatsen met : A tegen zijkant van sleepoog in midden onder-achteraan de wagen ; B naast de chassisbalken tegen grond van koffer. Deze gaten doorboren (Ø 10,5).
- 4/ Alle bouten met rondsels plaatsen, bij B monterstukken -e in koffer aanbrengen. Monteren van \* en alles degelijk vastschroeven.
- 5/ Bumper en achterdeel uitlaat terug vastmaken. De 2 kunststofbakjes en vloerbekleding terugplaatsen.

(zie ommezijde)

## ATTELAGE N°: 351

pour: HONDA Civic 3 p. '92 -


### COMPOSITION :

1 Attelage	(*) ou piece-boule T43 ou escamotable T35
1 Equerre porte-boule	
1 Boule Ø 50 complète	
2 Ecrous avec boulons M 14-35	
1 pièce de traction	
2 rondelles de sécurité Ø 14	
4 boulons M12-40 (*)	
2 pièces de montage -e (B)	
1 pièce de montage -f (A)	
4 écrous avec boulons M10-30 (B)	
1 écrou avec boulon M12-40 (A)	(*)
4 rondelles de sécurité Ø 10 (B)	
5 rondelles de sécurité Ø 12 (A-*)	
1 anneau de sécurité	

### NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Démonter la derrière partie de l'échappement. Enlever la couverture du coffre et les 2 bacs en PVC à chaque côté à l'arrière.
- 2/ Découper au milieu du pare-chocs arrière une pièce de 160 mm sur 115 mm (mesurer dès le bord). Détacher le pare-chocs en dessous en dévissant les 2 vis.
- 3/ Positionner l'attelage avec : A contre le bord de l'anneau de traction au milieu en dessous à l'arrière de la voiture ; B à côté des poutres de chassis contre le fond du coffre. Forer ces trous (Ø 10,5).
- 4/ Placer tous les boulons avec rondelles. Mettre à B les pièces de montage -e dans le coffre. Monter le \* et bien serrer le tout.
- 5/ Refixer le pare-chocs et la derrière partie de l'échappement. Remettre les 2 bacs en PVC et la couverture de fond du coffre.

(voir au verso)

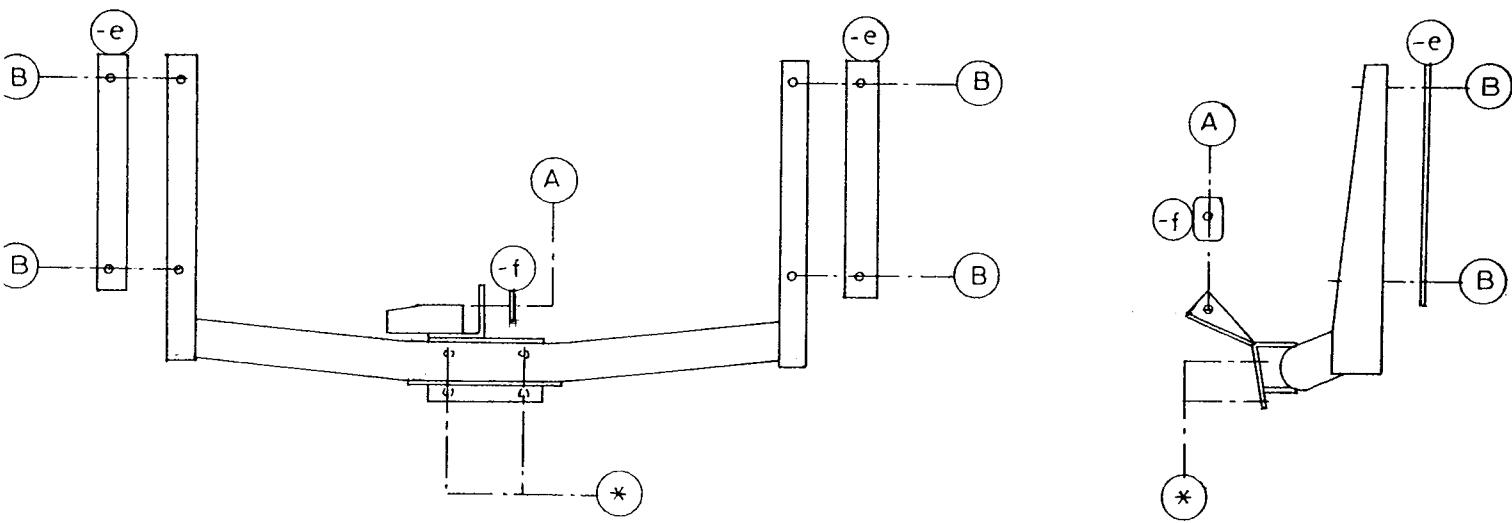

N.B. (\*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele **gdl** aanpasstukken)

Équipements standard peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine **gdl**)